



Ricambio Wet System Tris

Ricambio in microfibra, poliestere e cotone filo continuo, supporto in poliestere



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	pz	kg	m ³
00000485		↙ 40 ↘ 14	↙ 43,5 ↘ 14,5	25	4,18	0,027
00000480		↙ 50 ↘ 16	↙ 52,5 ↘ 17	25	5,3	0,036

SISTEMA

Sistema piatto con alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro
Ideale per qualsiasi superficie e sporco grazie alla combinazione delle 3 fibre: cotone per l'assorbimento, microfibra per la raccolta e poliestere per lo sporco grasso e la scorrevolezza

GREEN BOX



DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,52 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

Vantaggi

- **Riduce i tempi:** grazie all'ampia superficie pulente e alla possibilità di raggiungere angoli e pulire sotto ai mobili
- **Ergonomico:** leggero, riduce lo sforzo dell'operatore
- **Multifunzione:** la combinazione di fibre diverse permette operazioni differenti con un solo panno
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri

Materiale

Filato: poliestere, cotone, microfibra - Supporto: poliestere

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
 Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
 Non utilizzare ammorbidente
 Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
 Consigliato l'utilizzo di normale detersivo per tessuti
 Non utilizzare detergenti con Ph>11

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina



Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari

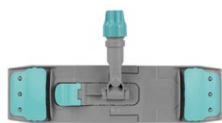

Telaio Wet System Light



Manico telescopico



Action Pro Dry



Strizzatore Dry

Varianti prodotto



Ricambio Wet System Microblue